ウォータープルーフケース スポーツパック

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製 品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよく** お読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになっ たあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくださ い。

SPK-HCG

© 2011 Sony Corporation Printed in Japan

http://www.sony.co.jp/

この説明書は、古紙70%以上の再生紙と VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型イ ンキを使用しています。

必ずお読みください

- 必ず事前に、正常に動作するか、水漏れはないかを確認してください。
- 万一、スポーツパック(以下本機とする)の不具合により水漏れ事故を起 こした場合、内部機材(デジタルビデオカメラレコーダー(以下カメラ とする)、バッテリーなど)の損傷、および記録内容や撮影に要した諸費 用などの補償は、ご容赦ください。

主な特長

◆ 本機はソニーのカメラ対応のスポーツパックです。 対応カメラ

HDR-PJ50V/PJ50/PJ40V/PJ30V/PJ30/PJ20/PJ10, HDR-CX700V/CX700/CX690/CX560V/CX560/CX550V/CX550/ CX520V/CX520/CX505V/CX500V/CX500/CX360V/CX360/CX120/ CX106/CX105/CX100/CX12/CX11/CX7/CX6,

HDR-XR550V/XR550/XR520V/XR520/XR500V/XR500/XR350V/ XR350/XR200V/XR200/XR160/XR155/XR150/XR106/XR105/XR101/ XR100.

HDR-SR12/SR11/SR10/SR8/SR7/SR5,

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9,

HDR-HC9/HC7/HC5.

DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30

DCR-SR220/SR210/SR88/SR87/SR85/SR78/SR77/SR75/SR68/SR67/ SR65/SR58/SR57/SR55/SR48/SR47/SR46/SR45/SR38/SR37/SR36/ SR35,

DCR-DVD910/DVD850/DVD810/DVD710/DVD708/DVD650/ DVD610/DVD608/DVD510/DVD450/DVD410/DVD310/DVD308/ DVD306/DVD150/DVD115/DVD110/DVD109/DVD108/DVD106

DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47/HC45/HC38/ HC37


- *対象のカメラはすべての国/地域で取り扱いしているわけではありませ
- お手持ちのカメラに本機を取り付けると、雨天時や海辺(水中では水深5 m以内)での撮影ができます。

安全のために

ソニー製品は、安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった 使いかたをすると、火災などによる人身事故が起きるおそれがあり危険で す。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わずに、ソニーの相談窓口へ相談する
- 万一異常が起きたら

変な音やにおい、 煙が出た場合は



2 ソニーの相談窓口へ相談する

• 湿度の多いところでのカメラの取

周囲温度が35 ℃を超えるときのご

使用は、連続1時間以内にしてくだ

● 炎天下に長時間放置しないでくだ

などをかけておいてください。

本機にサンオイルなどが付着し

たときは、必ずぬるま湯でよく

洗い流してください。付着した

まま放置していると、本機表面

の変色やダメージ(表面のヒビ

万一内部に水滴などが確認された場

合は、ただちにご使用を中止してく

の相談窓口へご相談ください。修理

費用はお客様のご負担となります。

など)の原因となります。

水漏れについて

さい。やむをえず直射日光のあた

る場所に置く場合は、上からタオル

原因となります。

さい。

り付けは避けてください。結露の

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みください。

|<u>/</u>| 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他 の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与 えたりすることがあります。



行為を禁止する記号

<u></u> 注意

下記の注意事項を守らないと、 けがをすることがあります。

衝撃を与えない

ガラス部分が割れて、けがの原因となることがあります。



取り扱い上の注意


- 本機を水際や水中でご使用になる ときは、ショルダーベルトをはずし てください。けがの原因となるこ とがあります。
- ご使用いただけるメモリーカード ("メモリースティック デュオ"、 SDカード)の種類については、カメ ラの取扱説明書をご確認ください。
- 本体の前にあるフロントガラスに 強い衝撃を与えないでください。 割れることがあります。
- 海辺や海上での本機の開閉はでき るだけ避けてください。カメラの 取り付けやテープ、メモリーカー ド、ディスクの交換などは、湿気の 少ない、潮風のあたらない場所で 行ってください。
- 本機を水中に投げ込まないでくだ さい。
- 波が高い場所でのご使用は避けて ください。
- 激しい流れ、段差のある川や滝の水 カメラがぬれた場合は、至急ソニー がかかる場所でのご使用は避けて ください。
- 次のような環境でのご使用は避け てください。
- -高温多湿な場所
- -40 ℃を超える温水の中
- -0°C以下の場所

結露、水漏れ、カメラの故障の原因 になります。

0リングの 取り扱いかた

0リングとは?

Oリングを使って本機などの機器の 防水性を保ちます。




〇リングのメンテナンスは非常 に重要です。正しく取り扱わな いと、水漏れの原因になります。

Oリングの取り扱いかた Oリングを取り付ける

○リングの取り付けは、砂やほこりの ない場所で行ってください。

1 0リングを取りはずす。

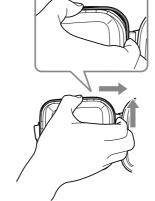

- Oリングを取りはずすときは、図の ようにOリングを押さえつけなが ら、矢印の方向にずらしてくださ い。Oリングにたるみができます ので、簡単に取りはずすことができ ます。
- Oリングを取りはずす際、爪によっ て〇リングを傷つけないようご注 意ください。
- 免のとがったものや金属などは、本 機の溝や○リングに傷をつける恐 れがありますので、使用しないでく ださい。

2 Oリングを点検する。

- 以下の点を充分確認して、柔らかい 布かティッシュペーパーで必ずこ れらを取り除いてください。
- ゴミ、砂粒、毛髪、ほこり、塩、糸く ずなどが付着していないか
- -古いグリスが残っていないか



がないことを確認してください。

お手入れ

Oリングの溝に海水が入ったまま乾 燥してしまうと、塩の結晶ができて 海でのご使用後は、必ず、バックル しまい、〇リングの機能を損なう恐 れがあります。

Oリングの耐用年数

本機の使用頻度や保存状態によって 変わりますが、1年程度です。傷や ヒビがなくても変形や摩擦により、 防水機能は落ちてきます。ヒビ割れ やゆがみ、つぶれ、ささくれ、傷、砂か みなどの症状がでたら、新しいもの と交換してください。 交換後に、水漏れしないことを確認 してください。

本機のフロントガラスに付属のくも

り止めリキッドを塗布すると、くも

● くもり止めリキッドの使用方法

フロントガラスの内側に2~3滴

たらして、コットン、柔らかい布、

ナー液が均等に広がるように拭い

くもり止めリキッドに加え、さらに

くもり止め効果を高めたい場合、付

属の乾燥剤を合わせてご使用くださ

い。新しい1枚を撮影の1~2時間前

に入れてください。フロント内の台

座レールの間に入れ、台座でかみ込

の乾燥剤は袋に入れ、入り口を密封

まないようご注意ください。未使用

して保存してください。使用後のも

のは元の袋に戻さないでください。

乾燥剤

ティッシュペーパー等でクリー

り止めに効果があります。

てください。

くなります。

できます。

いでください。

乾燥剤について

グリスについて **3** Oリングの溝を点検する。

グリスは付属のグリスをお使いくだ 砂粒や乾いて固まった塩が入りこ さい。他社のグリスを使うと、Oリ んでいる場合があるので、エアー ングを傷めて、水漏れします。 スプレーで吹き飛ばしたり、綿棒 を使って、丁寧に取り除いてくだ くもり止めリキッドについて

4 ()リングの反対側の接触面 も同様に点検する。

ように、ご注意ください。

さい。綿棒の糸くずがはいらない

目に見えないゴミなどが付着して

● ○リングを拭き取る際、布やティッ

シュペーパーの繊維が残らないよ

Oリングにヒビ割れ、ゆがみ、つぶ

れ、ささくれ、傷、砂かみなどがない

か確認し、ある場合は必ず交換して

▲ヒビ割れ ▲ゆがみ ▲つぶれ

▲ささくれ ▲傷 ▲砂かみ

うに気をつけてください。

点検してください。

ください。

いることもあるので、指先で触って


5 Oリングにグリスを塗る。



- のグリスを、指の腹で全体に薄く均 一に塗ってください。
- 紙や布は、繊維が付着することがあ るので、使わないでください。
- ○リングの表面には、いつも薄くグ リスがついているようにしてくだ さい。グリスはOリングを保護し、 摩耗を防ぎます。
- グリスを塗り終えたOリングは、机 上などに置かずにそのまま溝に取 り付けてください。

6 Oリングを溝に取り付ける。 以下の点に注意して、〇リングを

- 溝に均等に入れてください。 -0リングにゴミなどが付着して いないか
- -0リングがねじれていないか

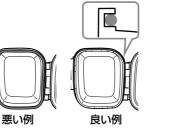

水漏れの確認方法

○リングの交換後は、ご使用の機器 を収納する前に、本機を閉じて、水中 (約15 cm)に約3分間沈めて、水漏れ


お手入れのしかた

をはずす前に真水(水道水など)で 洗い、塩分や砂をおとしてから、乾 いた柔らかい布で水分を拭き取っ てください。30分程度、真水に浸 しておくことをおすすめします。 塩分がついたままにしておくと、金 属部分が傷ついたり、さびたりし て、水漏れの原因になることがあり ます。真水に浸しておくときは、他 の機器にぶつけたりしないようご 注意ください。水圧が低く、ロリン グのたわみが小さい状態で過大な 衝撃を加えると、水漏れの原因にな ることがあります。

サンオイルなどが付着したときは、 ぬるま湯でよく洗い流してくださ い。

● 本機内部は、乾いた柔らかい布で拭 き、水洗いはしないでください。 上記のお手入れは本機をご使用のた びに必ず行ってください。 シンナー、ベンジン、アルコールなど は表面の仕上げを傷めますので、使 わないでください。

保管するときは

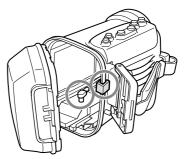

- Oリングの劣化を防ぐため、お買い 上げ時に付いていたスペーサーを 取り付けてください。
- ●図のように、音声/リモートプラグ のプラグ部を台座のプラグ差し込 未使用のもののくもり止め効果がな み部に差し込んでください。 ● Oリングの劣化を防ぐため、ボディ
- 乾燥剤は充分に乾燥させることによ を閉じたあとバックルは締めない り、繰り返し約200回使用することが でください。
- Oリングにホコリがつかないよう くもり止め効果を高めるため使用す にしてください。 る場合は、新しいものをお使いくだ ● 高温、寒冷、多湿な場所や、ナフタリ さい。本機の中に入れたままにしな
 - ン、しょうのうなどを入れている場 所での保管は、機材を傷めますので 避けてください。

保証書と アフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されて いますので、お買い上げの際お買い 上げ店でお受けとりください。
- 所定事項の記入および記載内容を お確かめのうえ、大切に保管してく ださい。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年 間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを "故障かな?と思ったら"の項を参考 にして故障かどうかお調べくださ (,)

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口へご相談くださ

ご相談になるときは次のことをお知 らせください。

- ●型名: SPK-HCG
- ●故障の状態:できるだけ詳しく
- ●お買い上げ日

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理さ せていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理させてい ただきます。当社では本機の補修用 性能部品(製品の機能を維持するた めに必要な部品)を、製造打ち切り後 8年間保有しています。この部品保 有期間を修理可能の期間とさせてい ただきます。

保証書は国内に限られています

付属している保証書は、国内仕様で

す。外国で万一、故障、不具合が生じ

た場合の現地でのアフターサービス

およびその費用については、ご容赦

保証期間経過後の修理は

ください。

〇リング、グリス、くもり止めリキッドについて

ご購入はソニーの相談窓口にご相談ください。 ご購入されるときは、品名、番号をご連絡ください。 Oリング(番号3-098-143-01)

グリス(番号2-582-620-01) くもり止めリキッド(番号3-072-039-01)

よくあるお問い合わせ、解決方法などは、 http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口

 $\cdot 0120 - 333 - 020$ 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2511 受付時間 月~金:9:00~18:00 土.日.祝日:9:00~17:00

.. 0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせくださし

受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9·00~17:00


FAX (共通) 0120-333-389


ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

400]+[#]

直接、担当窓口⁄ おつなぎします。

各部のなまえ

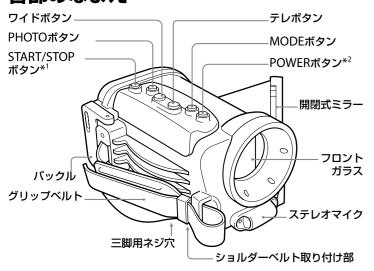

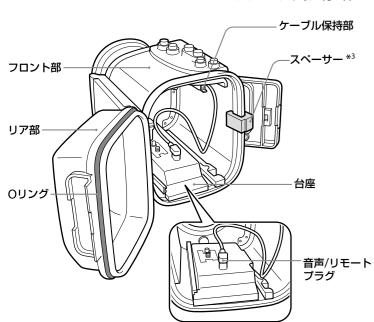

*¹ START/STOPボタンには、ボタン上面に赤いマークが付いています。

台座H(1)

台座L(1)

グリス(1)

乾燥剤(1)

印刷物一式

スペーサー (1)

くもり止めリキッド(1)

三脚ネジプレート(1)

反射防止リング(M30 × ø43)(1)

反射防止リング(M30 × ø47)(1)

反射防止リング(M37 × Ø55)(1)

- *² POWERボタンには、ボタン上面に緑のマークが付いています。
- *3 で使用になるときは取りはずしてください。

主な仕様

耐圧

プラスチック(PC、ABS)、 台座I-2(1) ガラス 台座J(1) 台座K(1)

防水構造 Oリング、バックル

水深5 mまで

外部より操作可能な動作

反射防止リング(M30 × ø50)(1) 撮影・再生時の電源入/切、 反射防止リング(M30 × ø58)(1) 録画開始/停止、フォト操作、 反射防止リング(M30 × ø62)(1) ズーム操作 反射防止リング(M37 × ø49)(1)

外形寸法

約159×148×220 mm (幅/高さ/奥行き)

質量

約960 g (本体のみ)

台座F-2 (1) 台座G(1)

ウォータープルーフケース(1) ショルダーベルト(1) 台座D(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予 告なく変更することがありますがご了 承ください。

スポーツパックを使う

準備する

7 本機にカメラを取り付ける。

「スポーツパック準備ガイド」をよくお読みのうえ、手順に従って取り付 けてください。

2 電源を入れる。

本機のPOWERボタンを押すと、カメラ/本機の電源が入ります。 カメラ は動画撮影モードになります。

ご注意

撮影スタンバイが5分以上続くと自動的に電源が切れます。これはバッ テリーの消耗を防ぐためです。この機能は、カメラ側で「自動電源オフ」 を「なし」にすることができます。詳しくは、お使いのカメラの取扱説明 書をご覧ください。


撮影スタンバイに戻すには、POWERボタンを押して再度「ON」にしてく ださい。

3 カメラのモードを設定する。

MODEボタンを押すと、カメラのモードが下記の順で切り替わります。

➡ 動画撮影モード → 静止画撮影モード → 画像再生モード →

開閉式ミラーでカメラの液晶画面を確認しながら、カメラがご希望のモー ドになるまでMODEボタンを押して切り換えてください。 カメラの各モードについて、詳しくはお使いのカメラの取扱説明書をご 覧ください。



カメラによっては、静止画撮影モードでの動画撮影や動画撮影モードで の静止画撮影ができます。

詳しくはカメラの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

● MODEボタンを押したとき、フォトボタンのないカメラでは、


➡ 動画撮影モード ➡ 動画撮影モード ➡ 画像再生モード ➡ の順で切り替わります。

• 動画撮影中にモードボタンを押さないでください。モードボタンを押 すと動画撮影が停止し、静止画撮影に切り替わる場合があります。

開閉式ミラーを開く

開閉式ミラーに映る映像を見ながら撮影することができます。 ①「OPEN」部を持って、開閉式ミラーを開く。

②上下の羽を広げ、羽の穴を固定用の凸部にはめ込む。



開閉式ミラーを閉じるときは

上下の羽の固定をはずし、下の羽から閉じます。

撮影する

動画を撮影する

動画をテープ、メモリーカード、ディスク、ハードディスク、内蔵メモリーに

1 MODEボタンを押してカメラを動画撮影モードにする。

2 START/STOPボタンを押す。

撮影が始まります。

撮影を止めるには

START/STOPボタンを押します。

もう一度、START/STOPボタンを押すと撮影が開始されます。

撮影を止めた状態でPOWERボタンを押して「OFF」にします。

ズーミングのしかた

速度が2段階に変化します。

軽く押すとゆっくりズーミングし、さらに押すと早くズーミングします。



テレボタンを押し続 - けると、徐々に望遠 (Telephoto)になりま

静止画を撮影する

静止画をメモリーカード、ディスク、ハードディスク、内蔵メモリーに記録し ます。

1 MODEボタンを押してカメラを静止画撮影モードにする。

2 PHOTOボタンを軽く押す。

液晶画面表示の緑の●が点滅から点灯に変わり撮影可能になります。 *この状態では、画像は記録されていません。

3 PHOTOボタンを深く押す。

PHOTOボタンを深く押したときの画像が記録されます。

カメラによっては、デュアル記録ができます。詳しくはカメラの取扱説明書 をご覧ください。

ご注意

- ①本機を使ってナイトショット撮影等、暗闇で撮る機能を使用することは できません。
- ②本機を使ってカメラの内蔵ライト機能、フラッシュ機能、テレマクロ機能 を使用することはできません。
- ③ 本機を使ってカメラの手ブレ補正機能、顔検出機能、自動逆光補正機能、 スポット(測光、フォーカス)機能、内蔵マイクを使用することはできませ
- ④本機を使って位置情報を取得するGPSは使用することはできません。
- ⑤動画、静止画の記録先をメモリーカードとハードディスクなど複数のメ ディアを選べるカメラがあります。詳しくはカメラの取扱説明書をご覧
- ⑥ カメラによっては、"メモリースティック マイクロ"をご使用になること ができます。 "メモリースティック マイクロ" をご使用になる際は、必ず カメラの取扱説明書にある使用上のご注意事項をよくお読みのうえでご 使用ください。

画像を見る

カメラのリモコンを受光部(フロントの中央部)に向けて操作すると、液晶画 面で画像をみることができます。

音声は聞こえません。

その他の操作も全てリモコンで行ってください。詳しくはお使いのカメラ の取扱説明書をご覧ください。


ご注意

①カメラのメニュー「リモコン」を「切」にしている場合、リモコンでの操作 はできませんので、「入」にしてください。

リモコンを付属していないカメラではこの機能はお使いになれません。 ②本機ではプロジェクター機能は使用できません。

ビデオカメラを取りはずす

1 POWERボタンを押して電源を切る。




2 バックルをはずして、リア部を開ける。

別紙の「国台座の準備」の手順1を参照してください。

本機を開けるときは、本機と体についた水分を充分に拭き取ってから開 け、水滴が内部のカメラにかからないようにしてください。

3 台座を引き出す。

台座の片側のノブを押さえるようにしてつかみ、ロックをはずしカメラ をゆっくりと引き出します。

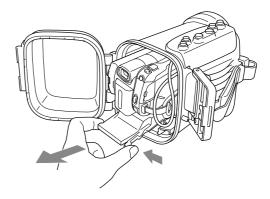

4 カメラに取り付けたプラグがフロント部の外に出てきた ところでいったん止め、プラグをはずす。

音声/リモートプラグのプラグ部を持って確実にはずしてください。 コード部を持って抜いたり、プラグがはずれていない状態で台座を引き 出すとプラグやカメラの端子の破損の原因となります。

5 台座を取りはずす。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。 それでも正常に作動しないときは、ソニーの相談窓口へご相談ください。

□音声が記録されていない

→カメラのA/V端子、A/V OUT端子またはA/Vリモート端子に音声/リ モートプラグをしっかりと差し込む。

□本機に水が入る

- →バックルをカチッとロックされるまで締める。
- →Oリングを正しく装着する。
- →Oリングにキズ、ヒビ割れが入っている場合、新しいものと交換する。

□撮影ができない

→バッテリーを充分に充電する。

は不要なデータを消す。

- →カメラのA/V端子、A/V OUT端子またはA/Vリモート端子に音声/リ モートプラグをしっかりと差し込む。
- →テープが終わりになっている場合、別のカセットを入れる。またはテー
- プを巻き戻す。 →メモリーカードの残量がない場合、別のメモリーカードを入れる。また
- →カセット、メモリーカードの誤消去防止つまみ、スイッチを戻す(つま み、スイッチのある場合)。または別のカセット、メモリーカードを入れ
- →ディスクの空き容量がない場合、新しいディスクを入れる。または初期 化する(DVD-R、DVD+R DLをお使いの場合を除く)。
- →ディスクがファイナライズされている場合、ファイナライズ解除する (DVD-R、DVD+R DLをお使いの場合を除く)。
- →ハードディスクの空き容量がない場合、不要なデータを消す。

□電源が入らない


- →電源を入れてから撮影可能になるまで数秒かかるカメラもありますが、 故障ではありません。
- →電源を切った直後は電源が入らないため、カメラの液晶画面が消えてか ら数秒以上おき、再度電源を入れる。
- →電源を切ってからカメラのランプがしばらく点滅する場合は、ランプが 完全に消えてから2秒以上おき、再度電源を入れる。

□電源が切れない

→電源を切ってからカメラのランプが点滅して消えるまで数秒かかるカ メラもありますが、故障ではありません。

□本機に水が入っているように見える

→本機の下図位置には空洞があり、ここには海水、水が流入、排出する構造 になっています。この空洞部分は内部と遮断されており、水滴が付いて いても、故障ではありません。

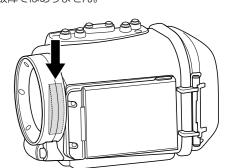

□本機のボタンが重い/引っかかり感がある/戻りが遅い

→ボタンの内部にはOリングが入っているため、時間をおいてのご使用開 始時はこのようになることがありますが、故障ではありません。